
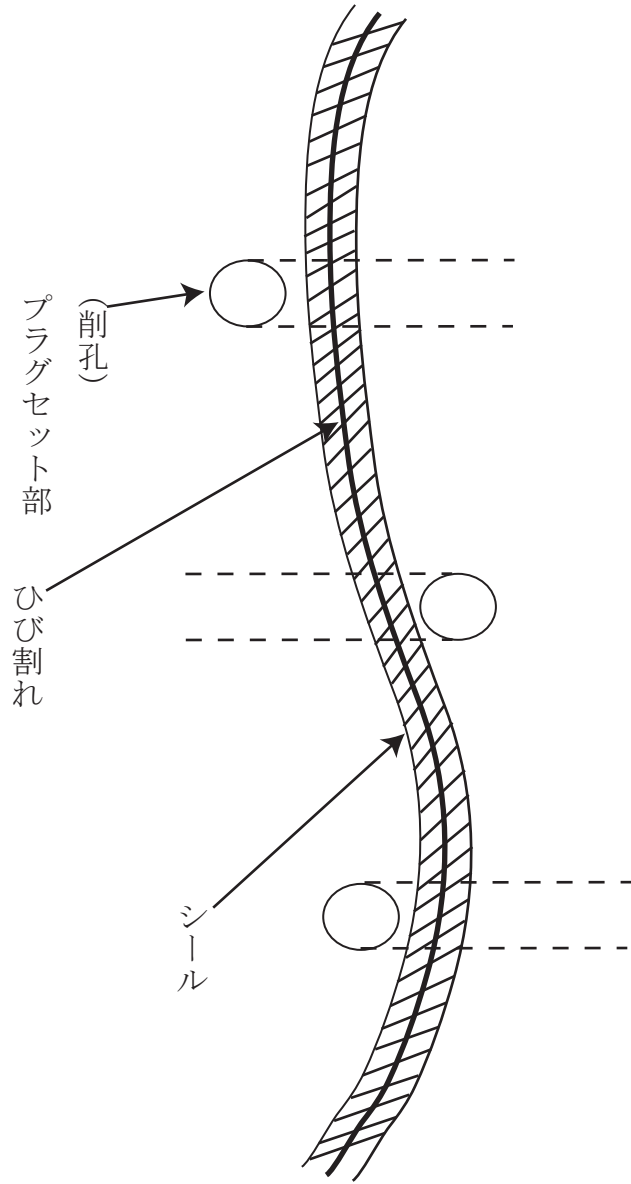


注入工詳細図

ミラックス工法

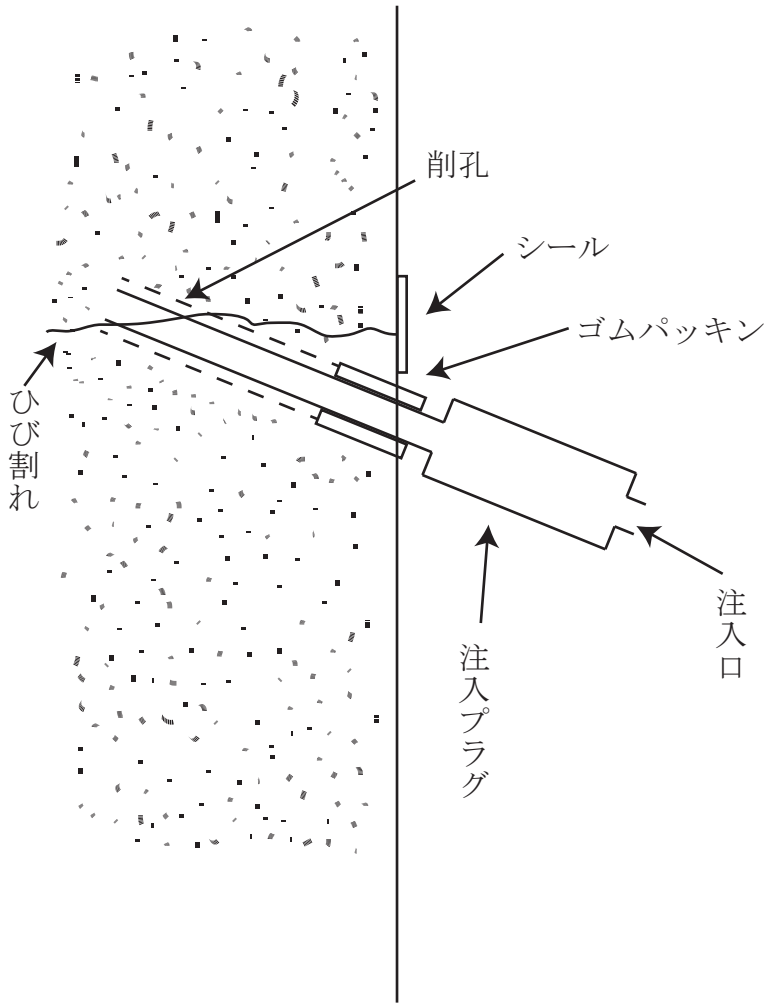

作業手順

1. 析出物はサンダーなどで除去し、汚れ等はシール材の付着に支障が無いように除去
2. 直径 6mm のミストドリルでひび割れをコンクリート内で横断するように削孔
3. ひび割れにシールする
4. プラグを取り付ける
5. 注入工 (次の注入プラグ逆止弁を開放する)
6. 順次 5 の要領で注入
7. 発泡養生
8. プラグ、シール撤去
9. 削孔部モルタル充填
10. 清掃、片付